


FLOOR CARE MAINTENANCE

High Speed System

HIGH SPEED • HIGH SPEED • DAILY MAINTENANCE • HIGH SPEED • HIGH SPEED

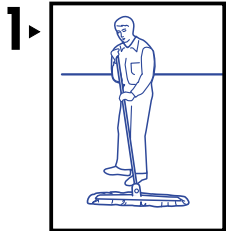


1 ▶ DUST MOP

The first step in all floor maintenance operations is dust mopping.

Start by scraping up any chewing gum or attached labels with a long-handled or razor scraper. Sweep around all hard-to-reach areas.

Using a clean dust mop, sweep all loose soil into main aisle and consolidate for immediate disposal.

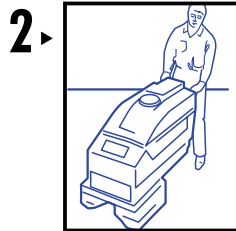

2 ▶ AUTOSCRUB/ DAMP MOP

Autoscrub the floor with red pads and a 2 oz./gal.* dilution of Neutral Cleaner. Pick up the trail left by the auto-scrubber with a mop and bucket of clean, cold water.

For hard-to-reach areas and for facilities not equipped with a scrubber, all floors must be damp mopped. Use a clean mop and a 2 oz./gal.* solution of Neutral Cleaner. Allow floors to dry before buffing.


* ½ oz./gal. with Neutral Cleaner Super Concentrate.



3 ▶ HIGH SPEED BUFF

Buff the entire facility using a high speed machine and buffing pads. Turn pads often to prevent pad loading. Always dust mop after buffing.

HIGH SPEED • HIGH SPEED • WEEKLY RESTORATION • HIGH SPEED • HIGH SPEED

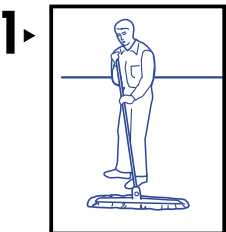


1 ▶ DUST MOP

Weekly restoration keeps floors looking their best.

Start by scraping up any chewing gum or attached labels with a long-handled or razor scraper. Sweep around all hard-to-reach areas.

Using a clean dust mop, sweep all loose soil into main aisle and consolidate for immediate disposal.

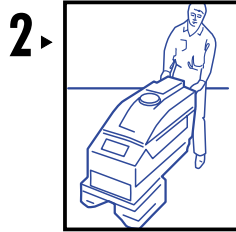

2 ▶ RESTORE

Autoscrub the floor with red pads and a 2 oz./gal.* dilution of Floor Cleaner & Restorer. Pick up the trail left by the auto-scrubber with a mop and bucket of clean, cold water.

For facilities not equipped with a scrubber, all floors must be damp mopped. Use a clean mop and 2 oz./gal.* solution of Floor Cleaner and Restorer. Allow floors to dry before buffing.


* 0.4 oz./gal. Floor Cleaner & Restorer Super Concentrate.



3 ▶ HIGH SPEED BUFF

Buff the entire facility using a high speed machine and buffing pads. Turn pads often to prevent pad loading. Always dust mop after buffing.

HIGH SPEED • HIGH SPEED • PERIODIC SCRUB AND RECOAT • HIGH SPEED • HIGH SPEED

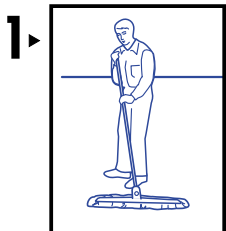


1 ▶ DUST MOP

When floors won't respond to their original high gloss look with restoration, it's time to recoat.

Start by scraping up any chewing gum or attached labels with a long-handled or razor scraper. Sweep around all hard-to-reach areas.


Using a clean dust mop, sweep all loose soil into main aisle and consolidate for immediate disposal.

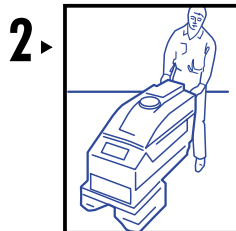

2 ▶ AUTOSCRUB

Autoscrub the floor with blue scrub pads and an 8 oz./gal.* dilution of Floor Cleaner & Restorer. Make sure vacuum is on and squeegees are down while applying solution. Rinse floor immediately with rinse mops and allow to dry thoroughly.

* 2 oz./gal. if using Floor Cleaner & Restorer Super Concentrate.

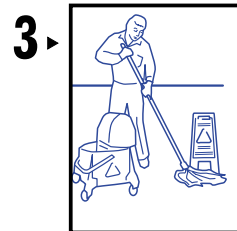

3 ▶ APPLY FINISH

Using a clean finish mop and a bucket with a plastic liner, apply a coat of floor finish, staying at least 6" away from the edges.

Always apply finish in thin, even coats. Let dry at least 30 minutes. If desired, apply an additional coat of floor finish.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

CONDITION:

Soiled floors; sticky, tacky floors that pick up soil.

CAUSES:

1. Incorrect product, dilution or application.
2. Incorrect dust mopping frequency, size and condition.
3. Incorrect size and condition of wet/finish mop.
4. Improper placement and size of matting or soiled matting.
5. Incorrect pads or soiled pads.

SOLUTIONS:

1. Use only Neutral Cleaner for daily cleaning. Follow restoration and Scrub & Recoat procedures as directed.
2. Check condition and size of dust mop.
3. Check condition and size of all wet mopping equipment.
4. Check for clean and adequate matting.
5. Use clean pads. Turn often.



Merton, Wisconsin 53056-0012 • USA

(262) 538-1122 (800) 551-9679


Fax: (262) 538-1354

www.essind.com

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS PISOS

Sistema de Alta Velocidad

ALTA VELOCIDAD • ALTA VELOCIDAD • MANTENIMIENTO DIARIO • ALTA VELOCIDAD • ALTA VELOCIDAD

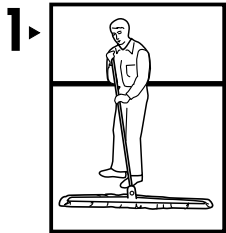


1 ▶ DESEMPOLVAR

El primer paso en todas las operaciones de mantenimiento de pisos es el trapeado en seco.

Raspetoda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el

pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.

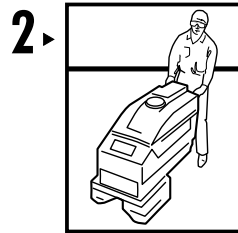


2 ▶

AUTOMÁTICO/ TRAPEO HÚMEDO.

Fregar el piso automáticamente con las fibras de fregar rojas y una disolución de limpiador neutro. Limpie el residuo con un trapeador y un cubo de agua fría y limpia.

Para las áreas difíciles de alcanzar o almacenes que no tengan un fregador automático, todos los pisos deben ser desempolvados con un trapeador húmedo. Use un trapeador limpio y una disolución de dos onzas de limpiador neutro por galón (3.8 litros) de agua.* Dejar que se seque antes de pulir.

* ½ onza por galón con Limpiador Neutro de Super Concentrado.

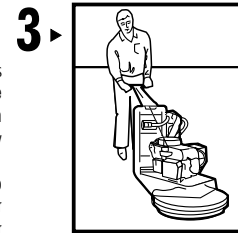


3 ▶

PULIDO DE ALTA VELOCIDAD.

Pulir el almacén completo con una máquina pulidora de alta velocidad y fibras de pulir. Voltrear las fibras frecuentemente para evitar acumulación en las fibras. Siempre desempolvo después de pulir.

ALTA VELOCIDAD • ALTA VELOCIDAD • RESTAURACIÓN SEMANAL • ALTA VELOCIDAD • ALTA VELOCIDAD

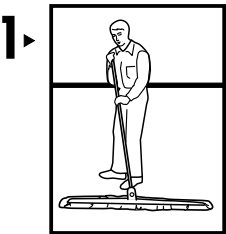


1 ▶ DESEMPOLVAR

La restauración semanal hace que los pisos man tengan la mejor apariencia.

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el

pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.

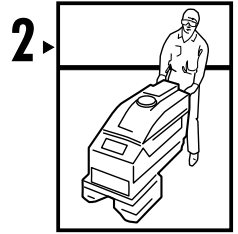


2 ▶

RESTAURAR.

Fregar el piso automáticamente con las fibras de fregar rojas y una disolución de limpia pisos y restaurador.* Limpie el residuo con un trapeador y un cubo de agua fría y limpia.

Para las áreas difíciles de alcanzar o almacenes que no tengan un fregador automática, todos los pisos deben ser desempolvados con un trapeador húmedo. Use un trapeador limpio y una disolución de dos onzas (60 cc) de limpia piso y restaurador por galón (3.8 litros) de agua*. Dejar que seque antes de pulir.

* 0.4 onza por galón con Limpiador de Pisos y Restaurador Super Concentrado.

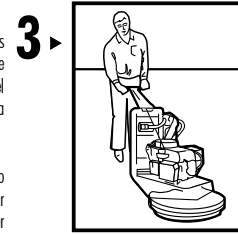


3 ▶

PULIDO DE ALTA VELOCIDAD.

Pulir el almacén completo con una máquina pulidora de alta velocidad y fibras de pulir. Voltrear las fibras frecuentemente para evitar acumulación en las fibras. Siempre desempolvo después de pulir.

ALTA VELOCIDAD • FREGADO Y APLICACIÓN DE LA CERA PERIÓDICAMENTE • ALTA VELOCIDAD

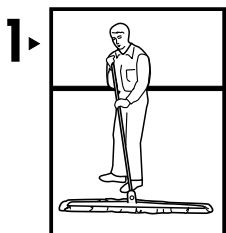


1 ▶ DESEMPOLVAR

Cuando los pisos no recupera su alto brillo al restaurar, es hora de una nueva aplicación de cera..

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.

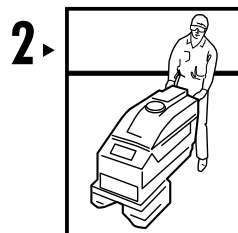


2 ▶

FREGAR AUTOMÁTICAMENTE.

Fregar el piso con fibras azul para fregar y una disolución de 8 onzas (240 cc) de limpiador y restaurador por galón (3.8 litros) de agua.* Asegurarse que la aspiradora está funcionando y las hojas de goma hacia abajo mientras aplica la solución. Enjuague el piso inmediatamente con trapeadores de enjuague y permita que se seque completamente.

* 2 onza por galón si se utilizan Limpiador de Pisos y Restaurador Super Concentrado.

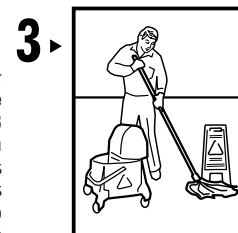

3 ▶

APLICAR EL ACABADO.

Usando un trapeador de acabado y un cubo forrado con plástico, aplique una capa del acabado de pisos, manténgase a 6 pulgadas (15 cm) de los bordes.

Siempre aplique el acabado en capas finas y parejas. Permita secar por 30 minutos. Si desea, aplique una capa más de acabado de pisos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONDICION:

Pisos muy sucios; o pegajosos, que se ensucian muy fácilmente.

CAUSAS:

1. Producto, disolución, o aplicación incorrecta.
2. Frecuencia, tamaño incorrecto del desempolvador o el tamaño del mismo.
3. Tamaño y condición incorrecto del trapeador húmedo o de acabado.
4. El cubre piso de goma es del tamaño equivocado o está mal puesto, o sucio.
5. Fibras de pulir equivocadas o fibras sucias.

SOLUCIONES:

1. Solo use limpiador neutro para la limpieza diaria. Siga el procedimiento para fregar y aplicación de la cera de acuerdo con las instrucciones.
2. Revisar la condición y tamaño del desempolvador.
3. Revisar el tamaño y condición de todo el equipo de trapear.
4. Revisar que el cubre piso este limpio y sea del tamaño adecuado.
5. Use fibras limpias. Voltrearlas frecuentemente.



Merton, Wisconsin 53056-0012 • USA
(262) 538-1122 (800) 551-9679
Fax: (262) 538-1354
www.essind.com