


FLOOR CARE MAINTENANCE

Low Speed System

LOW MAINTENANCE SYSTEM • DAILY MAINTENANCE • LOW MAINTENANCE SYSTEM

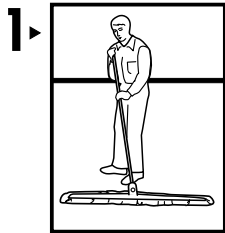


DUST MOP

The first step in all floor maintenance operations is dust mopping.

Start by scraping up any chewing gum or attached labels with a long-handled razor scraper. Sweep around all hard-to-reach areas.

Using a clean dust mop, sweep all loose soil into main aisle and consolidate for immediate disposal.

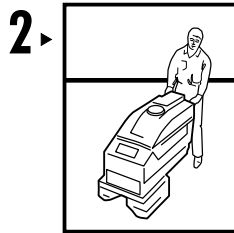

AUTO-SCRUB

Place wet floor signs. Auto-scrub the floor with cleaning pads and a 2 oz./gal.* dilution of Neutral Cleaner. Pick up the trail left by the auto-scrubber with a mop and bucket of clean, cold water.

*[½ oz./gal. with Neutral Cleaner Super Concentrate.]




DAMP MOP

For hard-to-reach areas, for facilities not equipped with a scrubber, and for trail mopping, all floors must be damp mopped. Use a clean mop and a 2 oz./gal.* solution of Neutral Cleaner.

*[½ oz./gal. with Neutral Cleaner Super Concentrate.]

LOW MAINTENANCE SYSTEM • PERIODIC MAINTENANCE • LOW MAINTENANCE SYSTEM

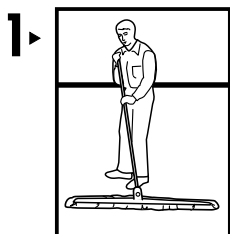


DUST MOP

When floors won't respond to their original high gloss look with restoration, it's time to recoat.

Start by scraping up any chewing gum or attached labels with a long-handled razor scraper. Sweep around all hard-to-reach areas.


Using a clean dust mop, sweep all loose soil into main aisle and consolidate for immediate disposal.

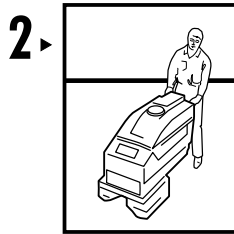

AUTO-SCRUB

Auto-scrub the floor with blue scrub pads and an 8 oz./gal.* dilution of Floor Cleaner & Restorer. Make sure vacuum is on and squeegees are down while applying solution. Rinse floor with clear water and allow to dry thoroughly.

*[2 oz./gal. if using Floor Cleaner & Restorer Super Concentrate.]

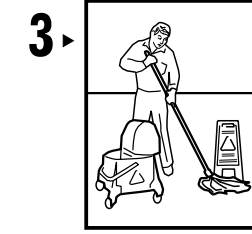

APPLY FINISH

Using a clean finish mop and a bucket with a plastic liner, apply a coat of floor finish, staying at least 6" away from the edges.

Always apply finish in thin, even coats. Let dry at least 30 minutes. If desired, apply an additional coat of floor finish.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

CONDITION:

Soiled floors; sticky, tacky floors that pick up soil.

CAUSES:

1. Incorrect product, dilution or application.
2. Incorrect dust mopping frequency, size and condition.
3. Incorrect size and condition of wet/finish mop.
4. Improper placement and size of matting or soiled matting.
5. Incorrect pads or soiled pads.

SOLUTIONS:

1. Use only Neutral Cleaner for daily cleaning. Follow restoration and scrub & recoat procedures as directed.
2. Check condition and size of dust mop.
3. Check condition and size of all wet mopping equipment.
4. Check for clean and adequate matting.
5. Use clean pads. Turn often.



Merton, Wisconsin 53056-0012 • USA

(262) 538-1122 (800) 551-9679


Fax: (262) 538-1354

www.essind.com

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS PISOS

Sistema de Mantenimiento Minimo

MANTENIMIENTO MINIMO • MANTENIMIENTO DIARIO • MANTENIMIENTO MINIMO

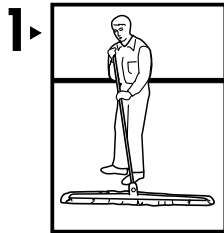


1 ▶ DESEMPOLVAR

El primer paso en todas las operaciones de mantenimiento de pisos es el trapeado en seco.

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.


Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente

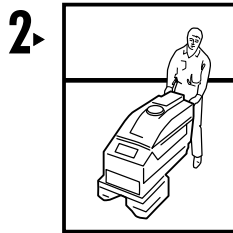

2 ▶ AUTOMÁTICO

Fregar el piso automáticamente con las fibras de fregar rojas y una disolución de limpiador neutro.* Limpie el residuo con un trapeador y un cubo de agua fría y limpia.

* ½ onza por galón con Limpiador Neutro de Super Concentrado.

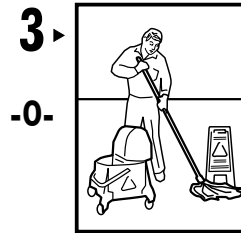


3 ▶ O TRAPEO HUMEDO

Para lugares a los cuales es difícil llegar, para instalaciones no provistas con fregador, y para el agua sobrante, es necesario trapear a humedad todos los pisos.. Use un trapeador limpio y una disolución de dos onzas de limpiador neutro por galón (3.8 litros) de agua.* Dejar que se seque antes de pulir.

* ½ onza por galón con Limpiador Neutro de Super Concentrado.

MANTENIMIENTO MINIMO • FREGADO Y APLICACIÓN DE LA CERA PERIÓDICAMENTE • MANTENIMIENTO MINIMO

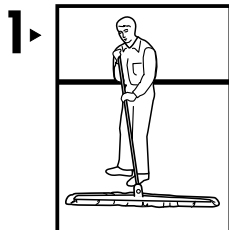


1 ▶ DESEMPOLVAR

Cuando los pisos no recupera su alto brillo al restaurar, es hora de una nueva aplicación de cera.

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.


Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.

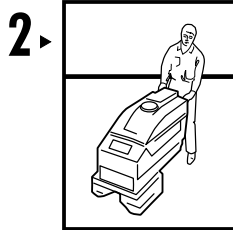

2 ▶ FREGAR AUTOMÁTICAMENTE

Fregar el piso con fibras azul para fregar y una disolución de 8 onzas (240 cc) de limpiador y restaurador por galón (3.8 litros) de agua.* Asegurarse que la aspiradora está funcionando y las hojas de goma hacia abajo mientras aplica la solución. Enjuague el piso con trapeadores de agua fría y limpia que se seque completamente.

* 2 onza por galón si se utilizan Limpiador de Pisos y Restaurador Super Concentrado.

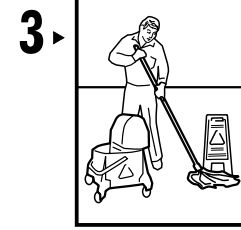

3 ▶ APLICAR EL ACABADO

Usando un trapeador de acabado y un cubo forrado con plástico, aplique una capa del acabado de pisos, mantengase a 6 pulgadas (15 cm) de los bordes.

Siempre aplique el acabado en capas finas y parejas. Permita secar por 30 minutos. Si desea, aplique una capa más de acabado de pisos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONDICION:

Pisos muy sucios; o pegajosos, que se ensucian muy fácilmente.

CAUSAS:

1. Producto, disolución, o aplicación incorrecta.
2. Frecuencia, tamaño incorrecto del desempolvador o el tamaño del mismo.
3. Tamaño y condición incorrecto del trapeador húmedo o de acabado.
4. El cubre piso de goma es del tamaño equivocado o está mal puesto, o sucio.
5. Fibras de pulir equivocadas o fibras sucias.

SOLUCIONES:

1. Solo use limpiador neutro para la limpieza diaria. Siga el procedimiento para fregar y aplicación de la cera de acuerdo con las instrucciones.
2. Revisar la condición y tamaño del desempolvador.
3. Revisar el tamaño y condición de todo el equipo de trapear.
4. Revisar que el cubre piso este limpio y sea del tamaño adecuado.
5. Use fibras limpias. Voltéalas frecuentemente.



Merton, Wisconsin 53056-0012 • USA
(262) 538-1122 (800) 551-9679
Fax: (262) 538-1354
www.essind.com